


INSTRUKCJA WYMIANY WKŁADU MiniPleat FILTRA KASETOWEGO

1. W celu wymiany wkładu w filtrze wykonanym w ramce metalowej, należy za pomocą wiertła około 3 mm usunąć nity w ramce (zaznaczone na zdjęciu).

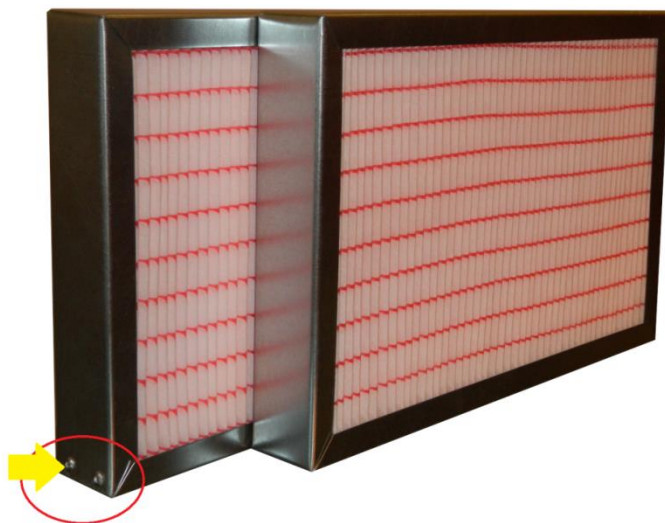

2. Następnie rozchylić lekko boki ramki i usunąć zużytą włókninę/wkład.
3. Nową włókninę/wkład włożyć na miejsce zużytej, zgodnie z kierunkiem oznaczonym na włókninie.
4. Lekko przygiąć boki ramki i znitować tak, aby wyglądała jak na zdjęciu powyżej. Zaleca się używanie nitów ($\varnothing 3,2$).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: kontakt@pureventfilters.eu